


רצפה אקוסטית - הוראות התקנה

יש לנקות את הריצוף הקיים טרם ההתקנה. יש לנקות שאריות שמנים לכלוך ואבק. יש לוודא ייבוש מלא לפני התחלת ההתקנה




1

יש להשאיר מרווח של 5-8 מ"מ למפרק הרכבה בחלקים הצמודים לקיר

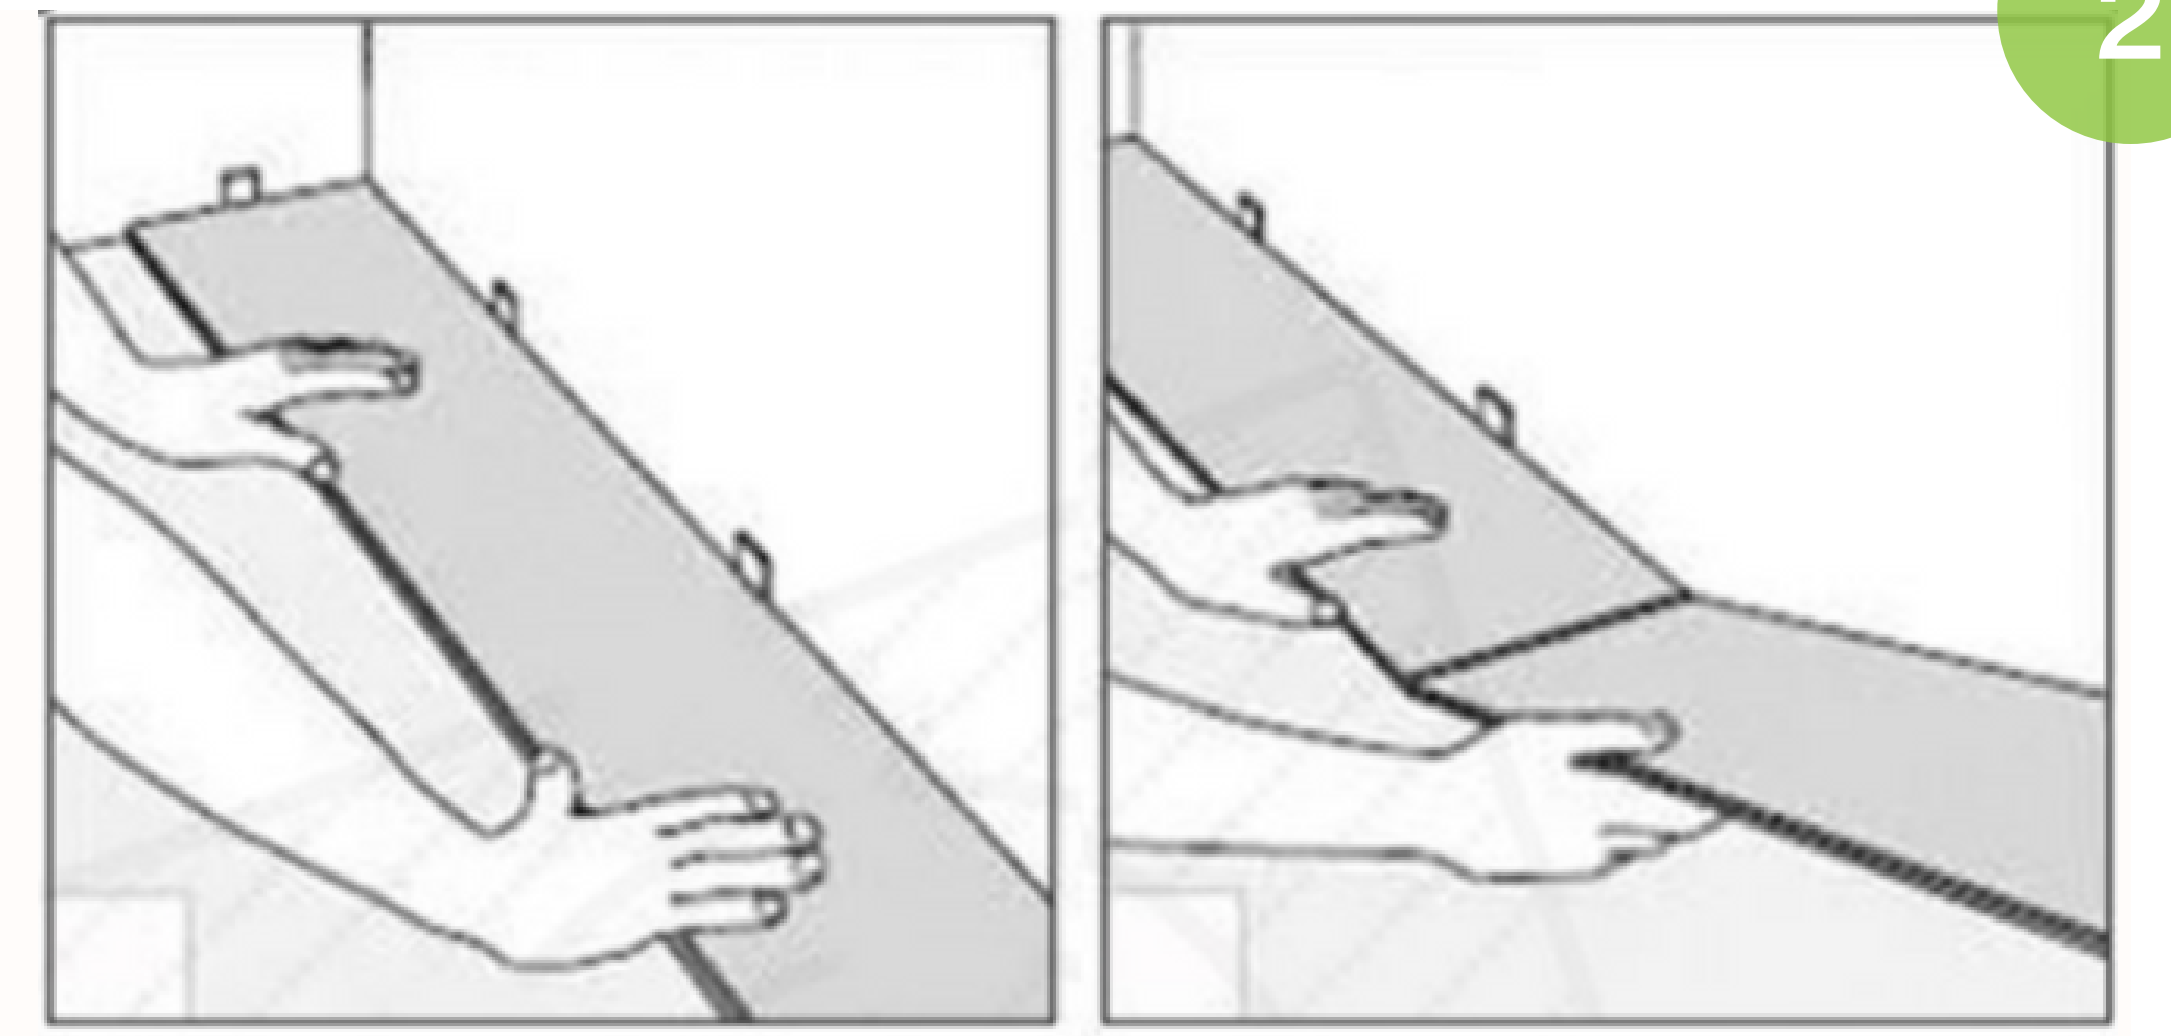


2

בהתאם לדרישות יש להמשיך ולחבר את האריחים הנוספים. ניתן להוסיף ולהשתמש בדבק לחיזוק במידת הצורך

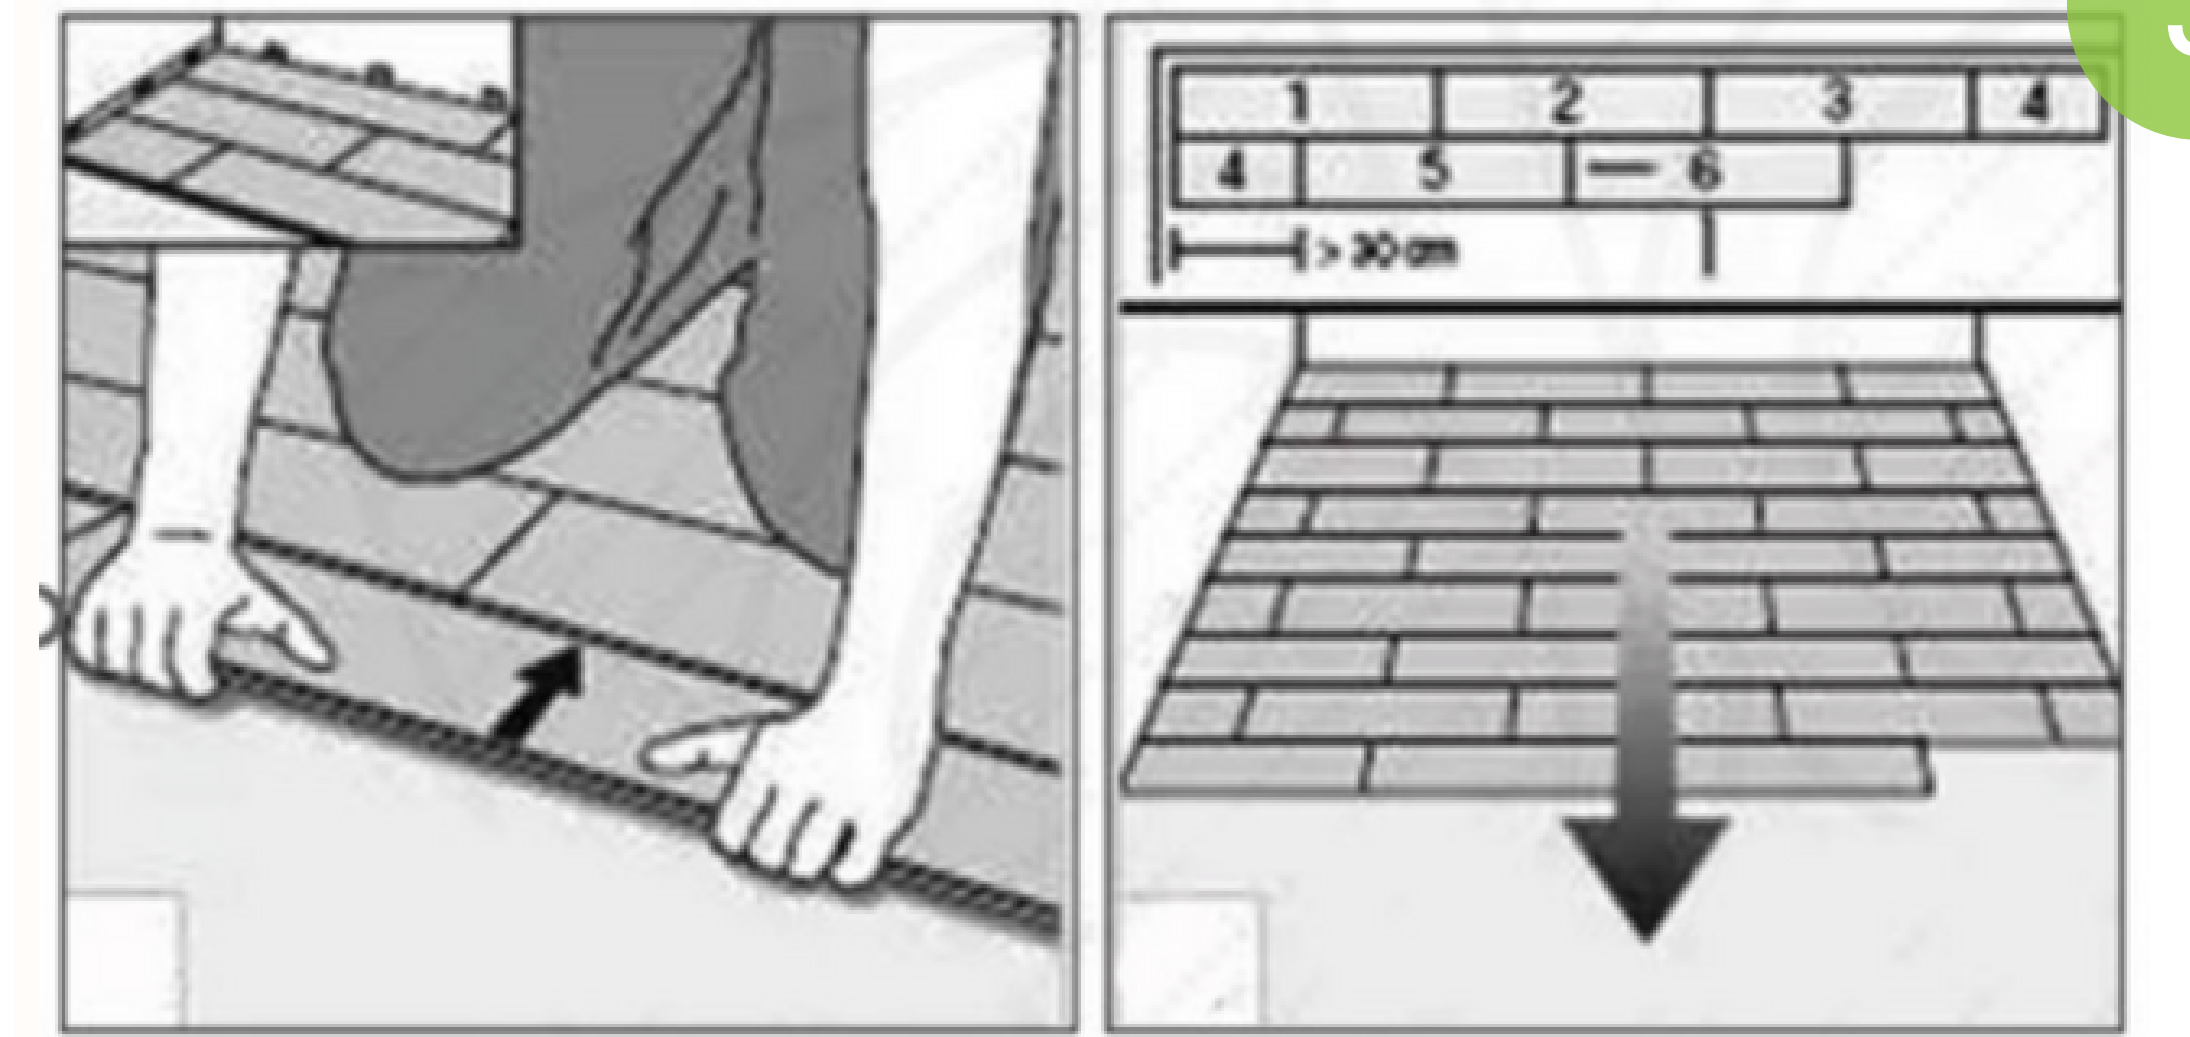


3

חיתוך אריחים להשלמת ריצוף בפינות במידת הצורך, והתקנת אריחי מסגרת חסרים

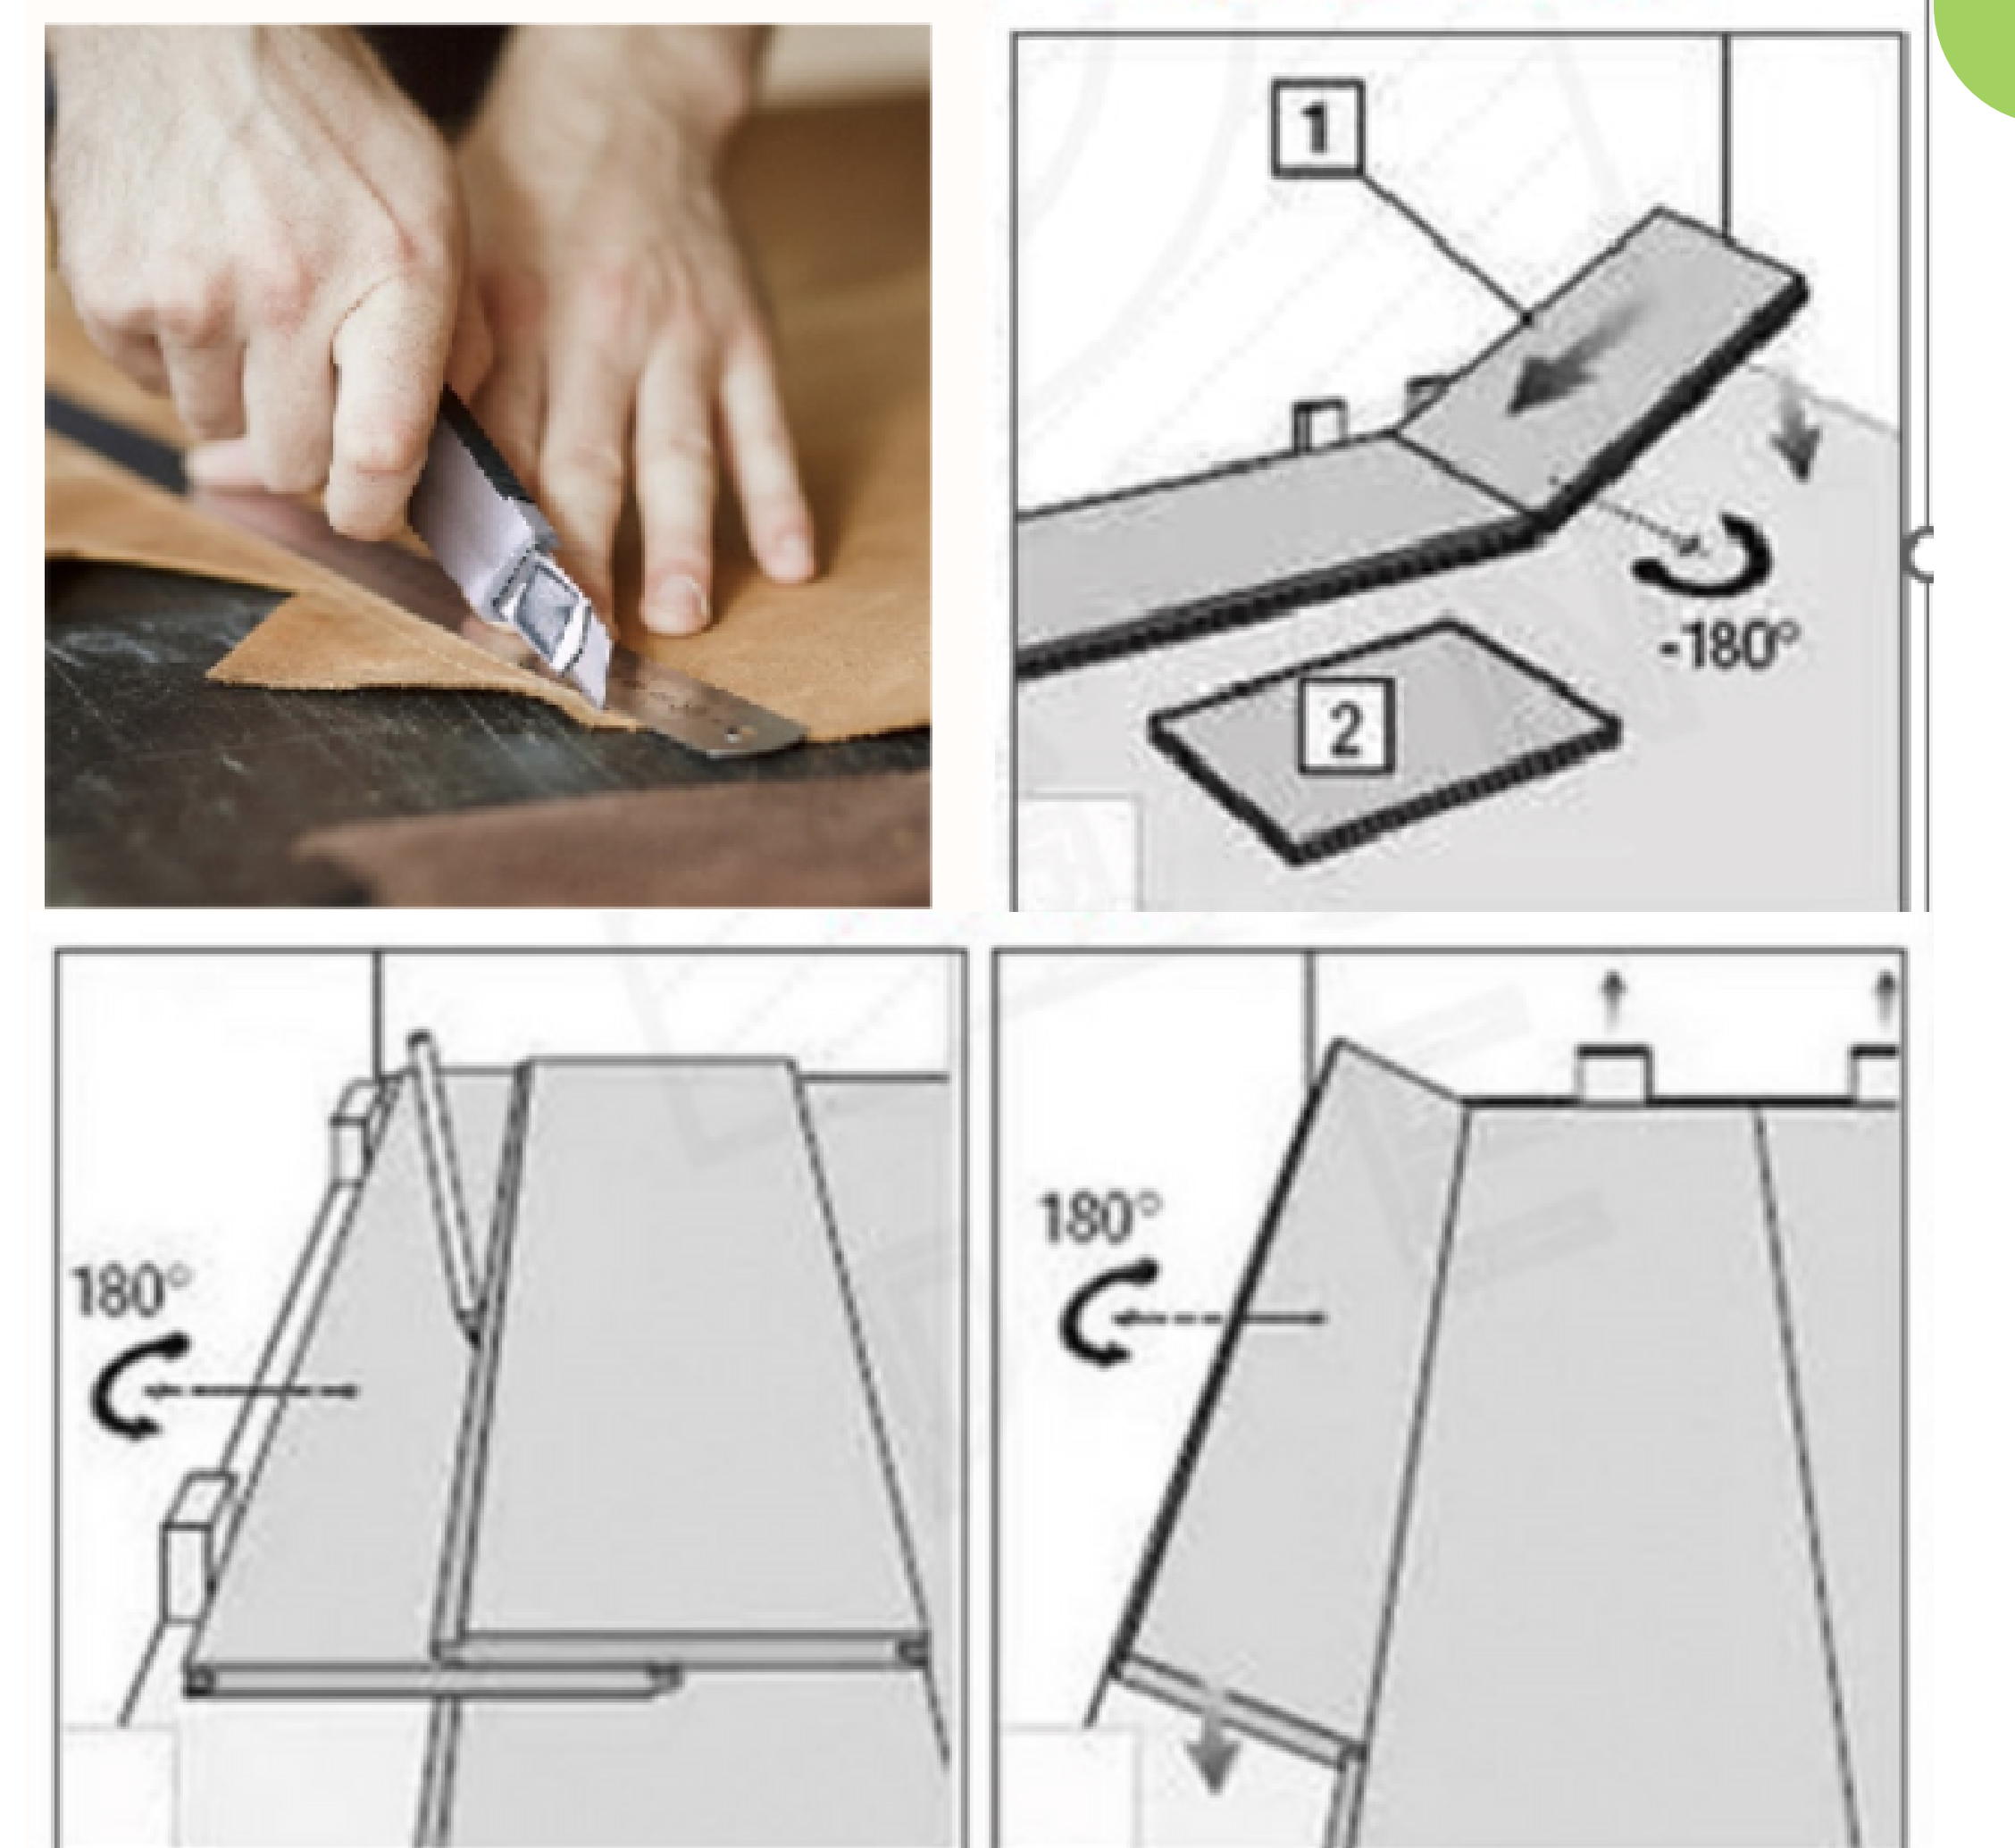

4

ניקוי הרצפה לאחר ההתקנה (אין להשתמש בחומרי ניקוי אגרסיביים אלא במטלית לחה או כלי ניקוי לרצפות לימינציה בלבד)

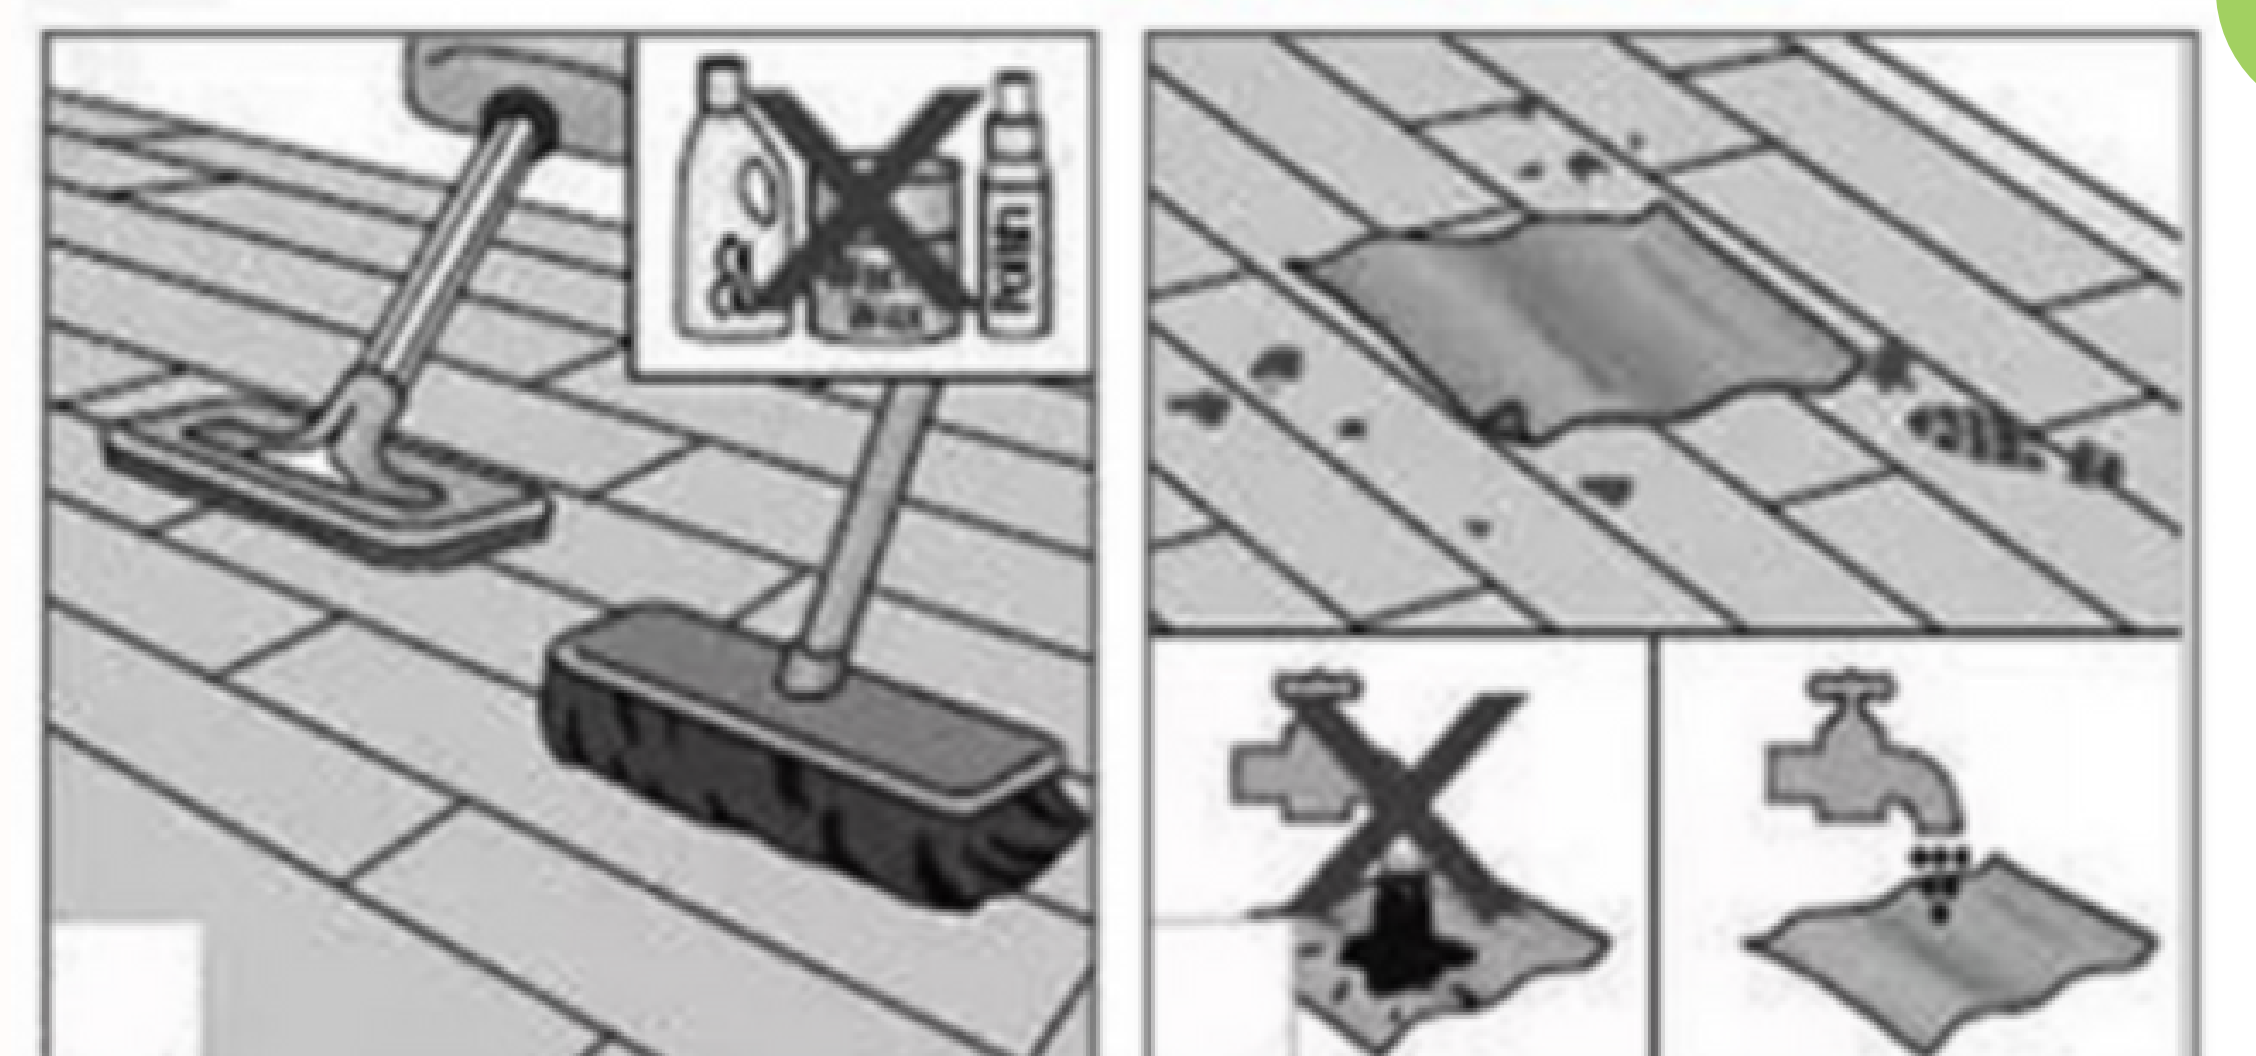

5